

# Geht nicht, gibt's nicht –

## Deckenfertigung fast ohne Grenzen

➤ Diesem Motto folgend hat Schmedt die PräDeka XL entwickelt, mit der sich Klein- und Großformate, ein- und mehrteilige Decken aller Art einfach herstellen lassen.


Der Impuls zur Entwicklung entstand aus einem Gespräch zwischen Markus Menzel dem Vertriebsleiter von Schmedt und dem bekannten Hersteller von Präsentationsmappen aller Art, der Firma Achilles in Celle. Dort hatte man Bedarf für eine Maschine zur Herstellung von großformatigen Buchdecken, in diesem speziellen Fall, für Mappen aller Art. Schnell wurde deutlich, dass eine solche Maschine auch für viele andere Kunden interessant sein könnte.

Aber dafür musste die Maschine mehr können als „nur“ großformatige Buchdecken. Es folgte eine konsequente Weiterentwicklung des Prototyps. Dabei ist mit der PräDeka XL eine, in diesem Bereich, überaus versatile Maschine zur Herstellung von ein- und mehr-

teiligen Buchdecken in Klein- und Großformaten entstanden.

Mit der PräDeka XL können Buchdecken ab einem Format von 15x15 cm bis hin zu groß-

formatigen 52x110 cm gefertigt werden! Ferner lassen sich mit dieser Maschine auch mehrteilige Decken herstellen. Das ist gerade für die Produzenten

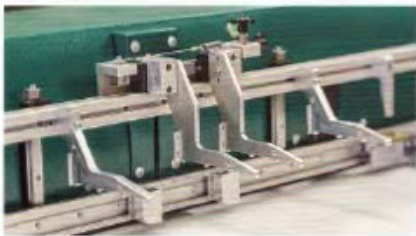

von Musterbüchern und Präsentationsmappen ein wichtiger Aspekt. Aber auch Hersteller von Kalendern oder Spielbrettern finden hier eine praktische Lösung, denn einteilige Decken, mit und ohne Spiegel, kann man ebenso einfach mit der PräDeka XL herstellen.

Es sind fast alle Einhandmaterialien und sogar empfindliche Fotopapiere einsetzbar.

# The World of Bookbinding.



die durch einen Vakuumtisch sicher gehalten werden. Selbst unterschiedlichste Pappenstärken (1,2 - 3,5 mm) lassen sich mit der neuen Maschine verarbeiten. Die Steuerung der Funktionen erfolgt über einen leicht zu bedienenden Touchscreen. Die Leistung der PräDeka XL beträgt 100 Stk./h in Kombination mit einer weiteren PräKant sogar bis zu 200 Stk./h).

Natürlich lassen sich die verschiedenen Formate ohne Rüstzeiten nacheinander fertigen. Auch die Falzstege können durch die „Click and Go“-Technologie innerhalb kürzester Zeit angepasst oder verändert werden.

Die Maschine ist netzwerkfähig und lässt sich in den internen Workflow einbinden. Darüber kann auch eine Fernwartung der Maschine erfolgen. ●

## Info

[www.schmedt.com](http://www.schmedt.com)  
[www.schmedt24.de](http://www.schmedt24.de)

**Halle 14, Stand B14**

## Geht nicht, gibt's nicht. PräDeka XL.



Das wäre doch eine feine Sache:

Eine Maschine, mit der man mehrteilige Buchdecken fertigen kann und große und kleine mehrteilige. Oder einteilige mittelgroße. Möglichst auch dicke große Buchdecken oder lieber dünne kleine? Ganz große dicke einteilige vielleicht...?

Das glauben Sie nicht? Dann kommen Sie doch auf unseren Messestand bei der Drupa. Wir zeigen Ihnen, was jetzt möglich ist.

**Halle 14 Stand B14**  
Willkommen in der Welt des Buchbindens!



**Schmedt.**