

PräGnant XS

Manuelle Prägepresse

Die **PräGnant XS** ist eine manuelle Vergoldeprägepresse für Einzeltitel und Namensprägungen und wurde speziell für Handbuchbinderei und Kunsthandwerk entwickelt. Mit ihren selbstzentrierenden Schriftkästen eignet sich die **PräGnant XS** überall dort besonders, wo häufig wechselnde Titel oder Namen geprägt werden müssen.

Die Buchdecke (oder anderes Prägegut) wird aufrecht in die Maschine gestellt. Dadurch kann der Prägevorgang gut beobachtet und – wenn nötig – korrigiert oder wiederholt werden, ohne das Produkt zu berühren oder aus der Maschine zu nehmen. Teure Fehlprägungen lassen sich somit vermeiden.

Durch den guten Einblick in die Maschine lassen sich auch andere individuelle Arbeiten (Vergoldung, Zierprägung etc.) bequem ausführen.

Die **PräGnant XS** kann in jeder Buchbinderei, im Kunsthandwerk sowie auch in Copyshops vielseitig eingesetzt werden. Die einfache Bedienung, das schnelle Wechseln der Prägezeile und die Exaktheit ermöglichen eine qualitativ hochwertige Prägung.

Die Standardausführung der **PräGnant XS** ist die **PräGnant XS-E**.

Sie ist mit einem elektrisch beheizten, selbstzentrierenden Schriftkasten mit 90 mm Spannweite sowie einem Thermostaten zur Temperaturkontrolle des Schriftkastens ausgestattet.

Zum Lieferung gehört u. a. 1 Winkelblech zum Prägen fertiger Bücher, 1 Magnet zum Halten des Produktes, 1 Stahlmaßstab in 30 cm Länge, 1 Pinzette sowie ein Starter-Set Prägefolien.

Weitere Ausführungen:

PräGnant XS-E110

wie **XS-E**, jedoch mit beheiztem Schriftkasten für 110 V sowie Mehrbereichs-Thermostat ausgestattet

PräGnant XS-U

wie **XS-E**, jedoch mit unbeheiztem Schriftkasten mit 110 mm Spannweite und ohne Thermostat ausgestattet

Optionales Zubehör:

Heizplatte - zum Aufheizen des unbeheizten Schriftkastens der **PräGnant XS-U**

Transportkoffer mit Zubehörfach und Trolleygriff für alle **PräGnant XS**-Modelle



Technische Daten:

Maße:

ca. H 43 x T 36 x B 25 cm

Gewicht:

ca. 24 kg

Elektrischer Anschluss (nur bei Typ XS-E):

230 Volt Wechselstrom

Prägetisch: H 300 x B 200 mm

in der Neigung verstellbar, mit verstellbarer Anlage und seitlichen Maßskalen

Prägedruck: ca. 250 kp über Kniehebel

Technische Änderungen vorbehalten

The World of Bookbinding.

PräGnant XS

Zubehör:



Unbeheizter Schriftkasten mit 110 mm Spannweite, selbstzentrierend (im Lieferumfang der **PräGnant XS-U** bereits enthalten)




Elektr. beheizbarer Schriftkasten mit 90 mm Spannweite, selbstzentrierend.
Elektr. Anschluss:
230 Volt - 100 W (im Lieferumfang der **PräGnant XS-E** enthalten)
110 V - 100 W (im Lieferumfang der **PräGnant XS-E 110** enthalten)



Thermostat mit Schuko-Stecker zur Regelung der Temperatur des elektrisch beheizbaren Schriftkastens
Elektr. Anschluss:
230 V / 50 - 60 Hz (im Lieferumfang der **PräGnant XS-E** enthalten)
110 V / 50 - 60 Hz (im Lieferumfang der **PräGnant XS-E 110** enthalten)



Stark haftender Magnet mit Griffnuten zum Befestigen der Buchdecke am Prägetisch, Größe: 20 x 30 x 12 mm
Im Lieferumfang aller **XS**-Modelle enthalten.

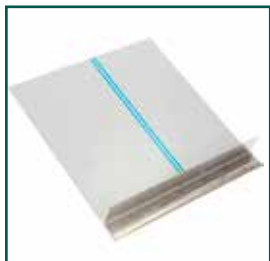

Winkelblech zum Prägen fertiger Bücher bis DIN A5, bis 30 mm Stärke
Im Lieferumfang aller **XS**-Modelle enthalten.



Haas-Prägeschriften aus Zink-Aluminium als V-59-Monogrammsatz, V-150-Versalsatz G-280 Komplettsatz
Schriftenkatalog auf Anfrage.



Transportkoffer mit Zubehörfach und Trolleygriff für alle **XS**-Modelle.
Innenmaße: 360 x 250 x 80 mm unten x 410 mm oben



Heizplatte zum Erhitzen des unbeheizten Schriftkastens der **PräGnant XS-U**
Temperaturbereich: ca. 100 - 500° C
Elektr. Anschluss:
230 V - 50 Hz - 1,5 - 2 kW
Abmessungen: 250 x 290 x 90 mm